

音響操作マニュアル

利用可能な音源

CD / iPhone / 各種スマホ (C-Type) / AUX 接続



Lightning コネクタ
(古い iPhone)



CD ラジカセ
(ヘッドホン接続)



AUX 接続
(Type-C ケーブル用)




CD ラジカセ


プレイヤー

スピーカー


CD を流す

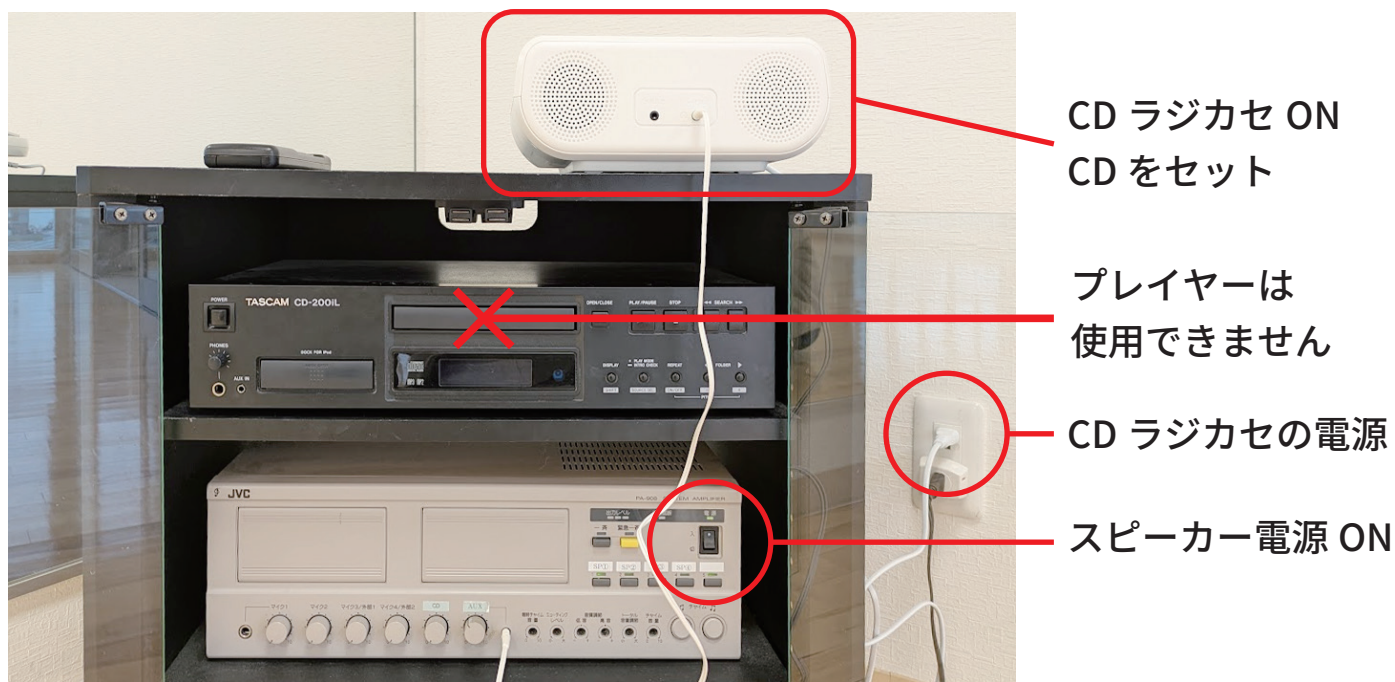


接 続

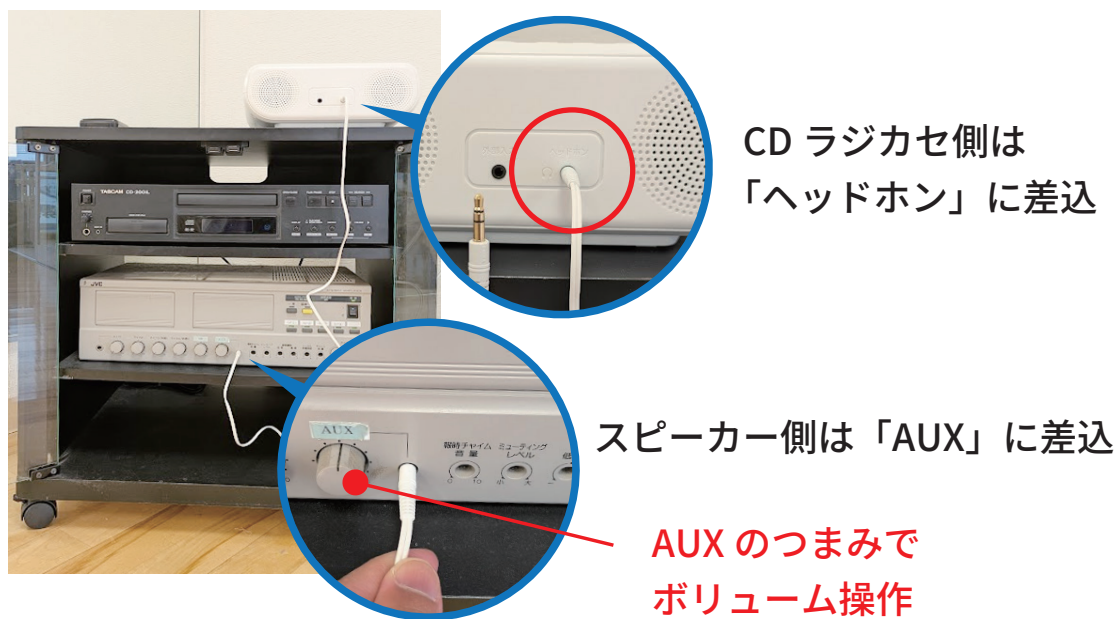

※CD ラジカセの液晶に「CD」と表示されているかご確認ください。

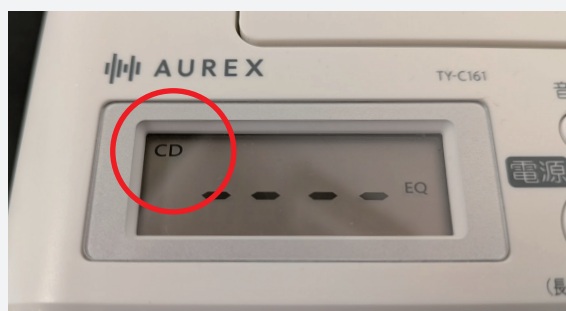


※「LINE」と表示されていると
CD は再生できません。

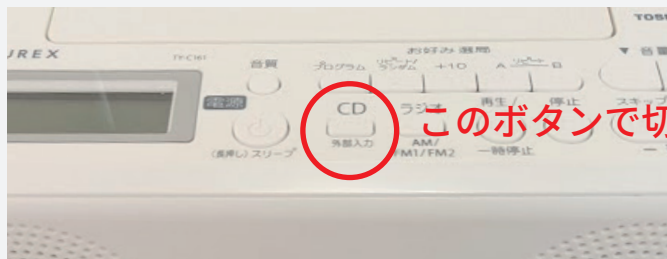

このボタンで切り替え

iPhone を接続する (Lightning コネクタ)

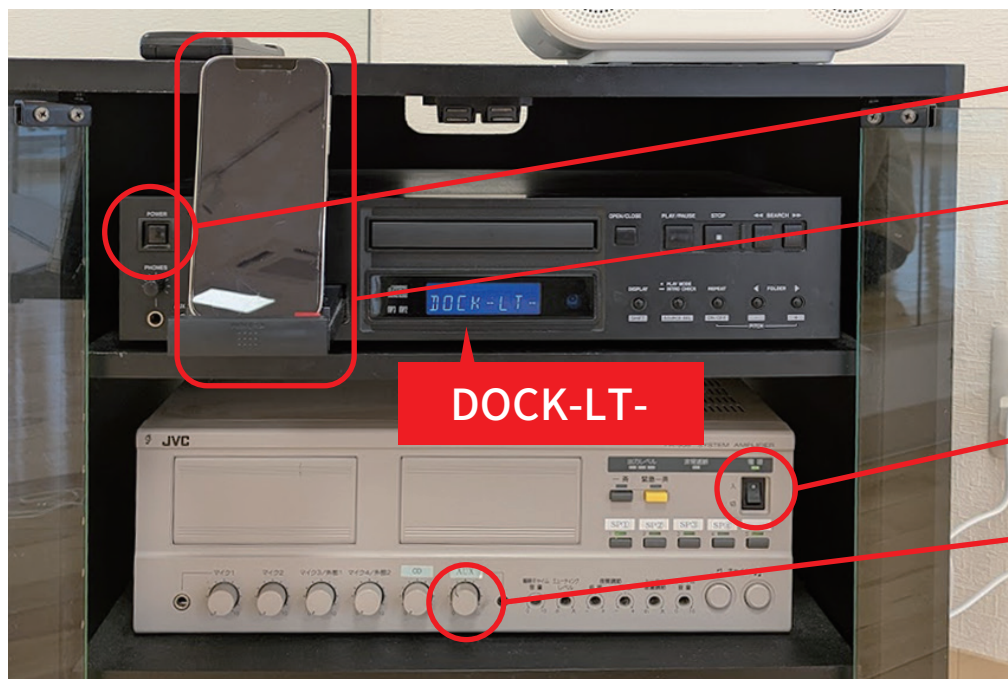

プレイヤー ON

iPhone セット❌

DOCK-LT-

スピーカー ON

ボリュームつまみ



①軽く押します



②途中まで引き出ます



③赤い部分を手前に倒しながら引き出します



④奥まで引き出ます



⑤カバーを開けます




⑥下の台を支えながら iPhone を差し込む





⑦セット完了。
液晶に「DOCK-LT-」と表示されていることを確認



※液晶に「DOCK-LT-」と出ていないと音が出ません。
「-AUX-」やその他の表示の時は、リモコンの
「SOURCE SEL」ボタンで表示を切り替えてください。

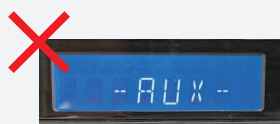

C-Type ケーブルの iPhone 他スマホ / その他 AUX 接続

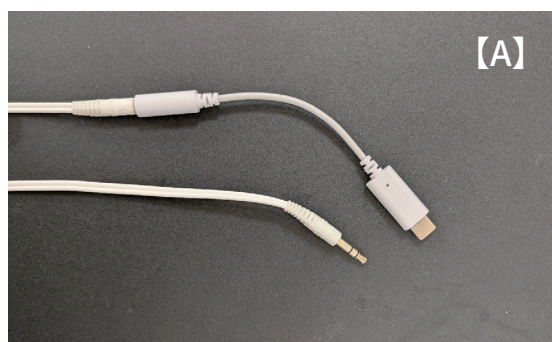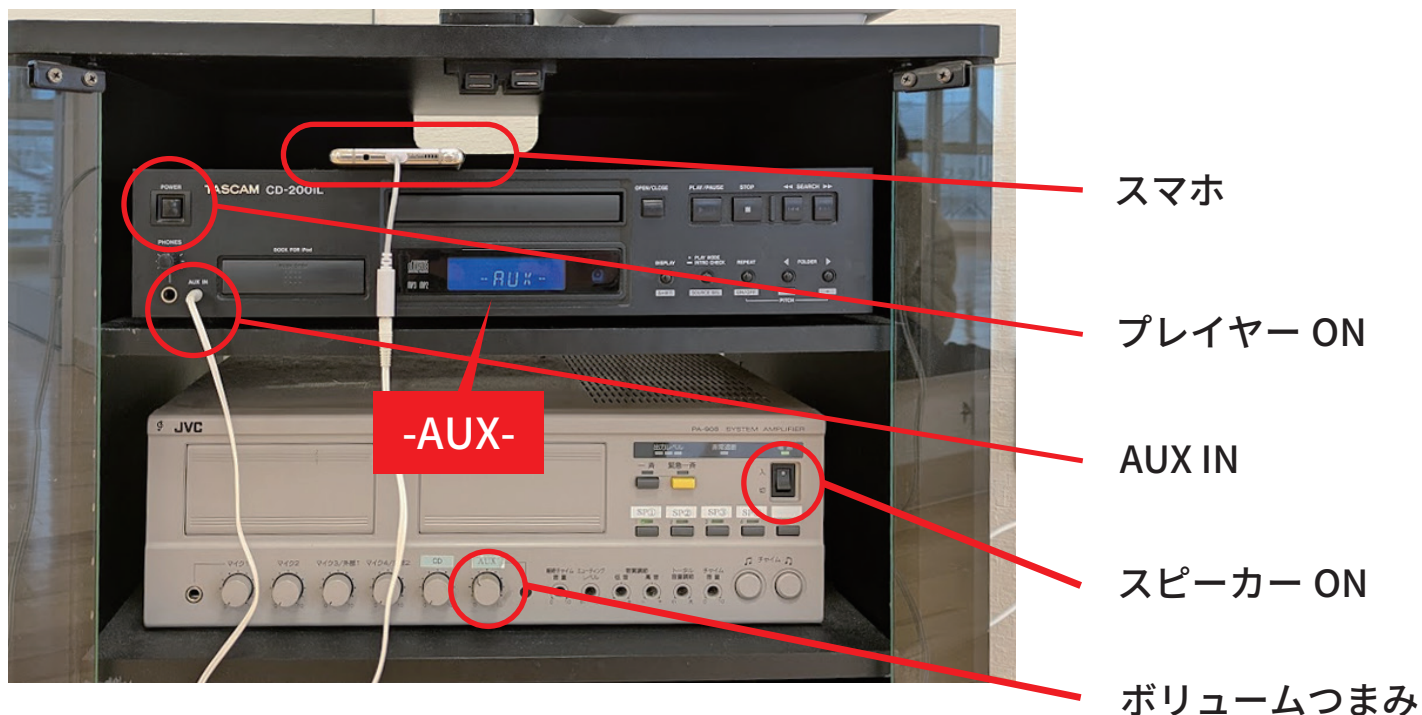

C-Type ケーブル変換付ステレオコードは音響台の下段にあります。

※ご使用後はもとに戻してください。



使用方法

- ① プレイヤーとスピーカーの電源を入れる
- ② スマホと【A】のコードをつなぐ
- ③ コードの片方はプレイヤーの「AUX IN」に
- ④ プレイヤーの液晶に「-AUX-」の表示を確認
- ⑤ スマホで音楽を鳴らす
- ⑥ ピーカーのボリュームつまみで音量を調整



※液晶に「-AUX-」と出ていないと音が出ません。
「DOCK-LT-」やその他の表示の時は、リモコンの「SOURCE SEL」ボタンで表示を切り替えてください。

